

808 T

SUPER 808 TÍPUSÚ ELEKTROMOS CIGARETTA AKKUTÖLTŐS DOBOZBAN

Gratulálunk az új e-cigarettájához, amit a legújabb 808T típusú akkutöltős dobozzal együtt tart kézben. Köszönjük, hogy az **oxy gain** márkát választotta. Élvezze a füstmentes életet!

Használat előtt feltétlenül olvassa el a kezelési utasítást, így a dohányzás eredeti élményét nyújtja Önnek az **oxy gain** e-cigaretta. Az üzembe helyezésre és használatra vonatkozó utasítások betartása nem csak a várt cigarettázási élményt kínálja, de jelentősen növelheti készüléke élettartamát.


Az akkutöltős doboz (T-box) kapacitása elegendő 4 teljesen lemerült e-cigaretta akkumulátor feltöltéséhez.

A 808T KÉSZLET TARTALMA

- 808T akkutöltős doboz (T-box)
- USB kábel
- 220V/USB adapter
- 2 db e-cigaretta akkumulátor (280mAh)
- 6db töltetlen integrált patron (i-patron)



AZ ELEKTROMOS CIGARETTA

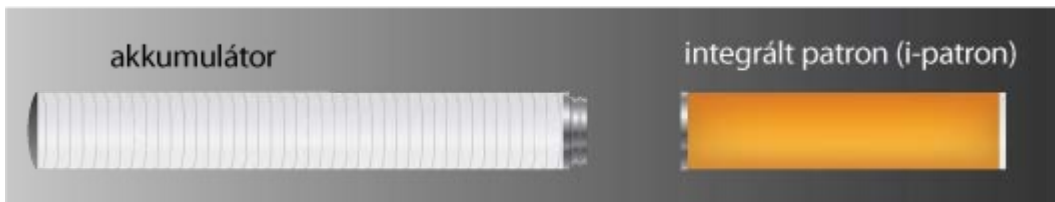

ÜZEMBE HELYEZÉS

A készletben lévő akkumulátorok félig töltött állapotban vannak, így a használatot megkezdheti akkumulátortöltés nélkül. A készletben lévő i-patronok töltetlen állapotban vannak

1. Töltse fel az integrált patronokat e-liquid folyadékkal.
2. Törölje szárazra az i-patron menetes részét (papír zsebkendő sarkát nyomja az i-patron menetes részébe, majd forgassa meg az i-patron) és fújjon bele egyszer az i-patronba a menetes oldal felől.
3. Csavarja rá a feltöltött i-patron az akkumulátorra.
4. A készüléke használatra kész.



HASZNÁLAT

Használata nem javasolt várandós, szoptató kismamáknak, szív, és érrendszeri betegségben szenvedőknek, asztmásoknak, nem dohányzó személyeknek. **Tilos** a használata 18 éven aluliaknak.

Automata akkumulátoros e-cigaretta használata

Végezze az üzembe helyezés lépéseit. Használja az automata akkuval szerelt 808-as készülékét, mintha normál cigarettát szívna. A készülék automatikusan bekapcsol, amint beleszív a patronba. A szívás abbahagyásakor a készülék automatikusan kikapcsol.



Nyomógombos akkumulátorral szerelt e-cigaretta használata

Végezze az üzembe helyezés lépéseit. Használja a nyomógombos akkuval szerelt Super 808-as készülékét, mintha normál cigarettát szívna. Szívjon a patronba, közben nyomja meg az akkumulátoron lévő gombot. Tartsa nyomva a szívás időtartama alatt. A szívás abbahagyásakor engedje el az akkumulátoron lévő gombot.



KEZDŐ HASZNÁLÓK


Próbálgassa, hogy milyen hosszú szippantásokkal éri el azt a hatást (elegendő mennyiségű és hőmérsékletű „füst”) amit a megszokott, normál cigarettája nyújt.

Ne szívja az e-cigarettát túl gyorsan! Lassabban, hosszabban szívjon az e-cigarettába, mint a hagyományos cigibe (10-12 slukkot „rágyújtásonként”), majd legalább 3 percet pihenjen.

Mindig olyan hosszan szívjon a cigarettába, hogy a beszívott gőz (amit füstnek érzékel) Önnek kellemes érzést adjon. **Ha túl erősnek érzi a „füstöt”,** szívjon kisebbet, rövidebben a cigarettába, vagy váltson gyengébb e-liquidre. **Ha gyengének érzi a „füstöt”** szívjon hosszabban az e-cigarettába. Ha még mindig gyengének érzi, váltson erősebb e-liquidre.

Ne szívjon túl gyakran a cigarettába rövid idő alatt. Ez negatív hatással van az e-cigaretta működésére, és automatikusan letilt a készülék pár másodpercre.

Használatkor tartsa az e-cigarettát a végével lefelé, vagy vízszintesen.

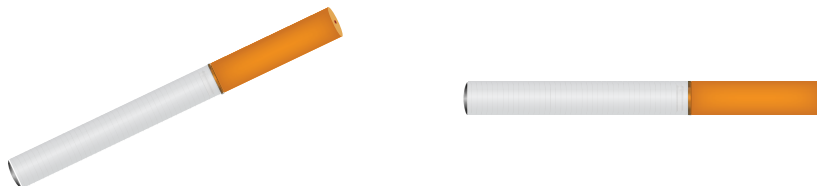

FIGYELMEZTETÉS!

Mikor nem használja az e-cigarettát, lazítson az i-patron és az akkumulátor kötésén. Soha ne használja az i-patron e-liquid nélkül, vagyis ügyeljen arra, hogy az i-patron soha ne legyen száraz.

Használati és tárolási hőmérséklet intervallum: -4C° és 42C° között. Tárolja száraz, hűvös, gyermekektől elzárt helyen.

AZ I-PATRON

A patron kapható töltetlen és e-liquid folyadékkal gyárilag feltöltött állapotban. A töltetlen patron feltöltéséhez e-liquid folyadékra lesz szüksége.

Patron csere

Ha az i-patron nem ad „füstöt”, vagy használat közben kellemetlen, égett ízt érez, az i-patronot ne használja tovább.

Ügyeljen arra, hogy az i-patron ne legyen száraz, mikor használja e-cigarettáját. Amikor az elektromos cigaretta szívásakor nem, vagy nem a megszokott mennyiségben képződik pára (látszólag füst), vagy az íz kevésbé intenzív, az i-patronot újra kell tölteni. A kiszáradt i-patronnal történő használat az i-patronban lévő fűtőszál kiegészéséhez vezet.

Patron rendelés | Super 808 típus

FIGYELMEZTETÉS!

Tilos az e-liquid folyadékot meginni. A patron nikotint tartalmazhat, mely addiktív. Az elektromos cigarettát és az ehhez kínált patronot, e-liquid folyadékot kizárólag nagykorúak vásárolhatják és használhatják. Higiéniai okból, egy patronot ne használjon 1 hétnél tovább. Ha sokszor újratölti a patronot, a szipka részét, melyet a szájába vesz, naponta alaposan tisztítsa meg nedves törülközővel. Hűvös, száraz helyen, gyermekektől elzárva tartandó!

Az E-liquid folyadék propilén glycol-t tartalmazhat. A propilén glycol allergiában szenvedőknek vegetable glycerol (VG) tartalmú e-liquid utántöltő folyadék használata javasolt. A VG tartalmú e-liquidet csak rendelésre szállítjuk. Rendelését ügyfélszolgálatunk készséggel felveszi. Kérjük, hogy telefonon, vagy emailben rendeljen, érdeklődjön.


Patron töltés, újratöltés

Az i-patron töltését mindig az akkumulátorról leválasztva végezze! A töltési műveletet minden alkalommal úgy fejezze be, hogy az i-patron menetes végét papír zsebkendővel szárazra törli, majd egyszer belefúj a patron menetes részébe, hogy a középre befolyt folyadékot eltávolítsa.

Lehetőleg **oxy gain** által forgalmazott e-liquid folyadékot használjon, de mindenképpen megbízható forrásból szerezze ezt be. A nem megfelelő minőségű és összetételű e-liquid folyadék használata nem csak a készülék működését befolyásolhatja negatívan, de az egészségre gyakorolt hatása is káros lehet. **Tilos a patronokat más folyadékkal tölteni!**

[Patrontöltés útmutató letöltése](#)

A 808 T-BOX FELÉPÍTÉSE

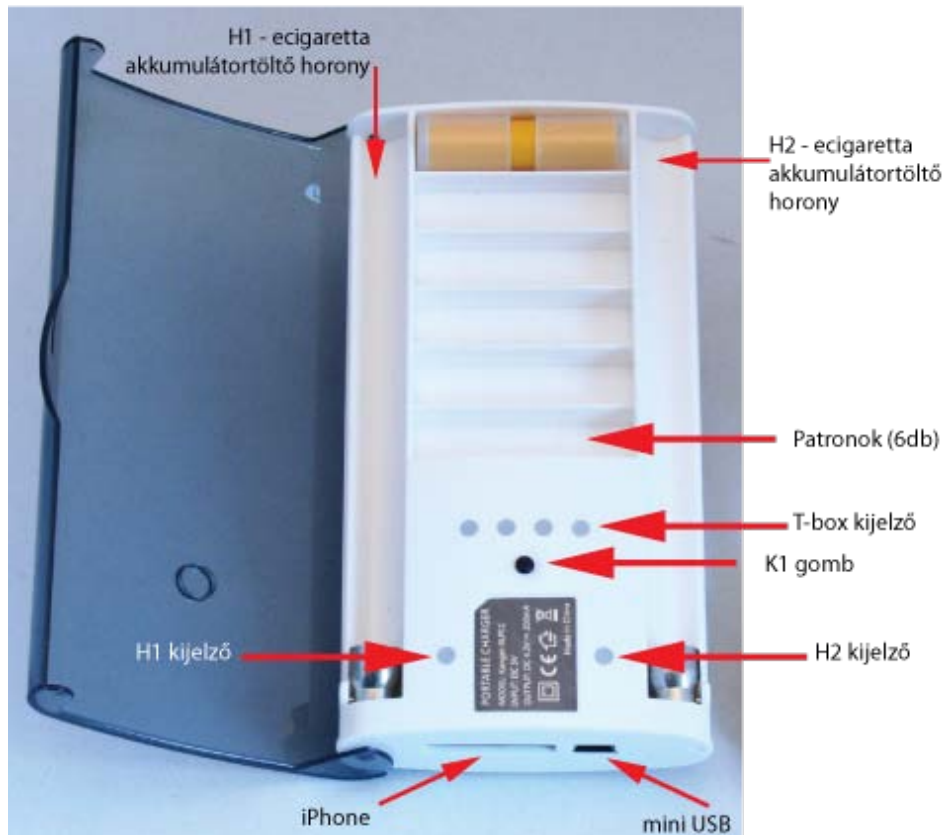

A 808 T-BOX TÖLTÉSE

A K1 gomb megnyomásával ellenőrizheti a T-box aktuális töltöttségi szintjét. Nyomja meg a K1 gombot és a T-box kijelző megmutatja a T-box aktuális töltöttségi szintjét (1 fénypont – alacsony töltöttség; 4 fénypont - maximális töltöttség).

Mikor a T-box kijelző 3szor felvillan, a T-boxot fel kell tölteni.

1. Csatlakoztassa az USB kábelt a T-box mini USB kimenetére.
2. Csatlakoztassa az USB kábel másik végét a számítógépre, vagy a 220V-os adapterre.

Ekkor a T-box automatikusan töltési üzemmódra vált. A T-box lítium akkumulátorának töltése közben a T-box kijelző villogni kezd (jelezve az aktuális töltöttségi szintet).

Amikor a villogás megszűnik és mind a 4 fénypont világít, a T-box lítium akkumulátora teljesen feltöltődött. Ekkor válassza le a T-boxot a feszültség forrásról. A T-box akkumulátorának töltési ideje 5-6 óra. Töltheti a lítium akkumulátort és az e-cigaretta akkumulátort párhuzamosan is (egyidejű töltés), ilyenkor a lítium akkumulátor töltési ideje hosszabb lesz.

Akkutöltés

≈ 2 óra

AZ E-CIGARETTA AKKUMULÁTORÁNAK TÖLTÉSE

1. Papír zsebkendővel törölje szárazra az akkumulátor csavarmentes részét és kontaktpontját.
2. Nyissa fel a T-box doboz fedelét és csavarja az e-cigaretta akkumulátort a H1 vagy H2 horony csatlakozójába
3. Nyomja meg és tartsa 2 másodpercig nyomva a K1-es gombot. Ekkor a H1 és H2 kijelző villogni kezd. Pár másodperc múlva a villogás megszűnik, és a H1 vagy H2 kijelző fénye pirosra vált (ha a H1 horonyba csavarta be a tölteni kívánt akkumulátort, a H1 kijelző fénye vált pirosra, ha a H2 horonyba csavarta be a tölteni kívánt akkumulátort a H2 kijelző fénye vált pirosra. Ha mindkét horonyba csavart akkumulátort, mindkét kijelző fénye pirosra vált).
4. Amikor az e-cigaretta akkumulátora teljesen feltöltődött a H1 vagy H2 kijelző fénye kialszik.

TIPP! Lehetőleg csak akkor töltse az e-cigaretta akkumulátort, amikor az lemerült (az akku elején lévő LED villog). Túl gyakori töltés az akkumulátor élettartamát lerövidíti!

AKKUMULÁTOR LED JELZÉSEK

Az akkumulátor végén egy LED található, mely az e-cigaretta szívásakor felizzik. A LED figyelmeztető jelzéseket is ad:

20 villanás használat közben	Lemerült az akkumulátor. Töltse fel az akku-t!
10 villanás használat közben (a cigaretta működése 15 mp múlva áll helyre.)	Túl gyakran szív a cigarettába. Csökkentse az intenzitást.
20 villanás használaton kívül	Az akkumulátor feszültsége 3,3V alá esett. Töltse fel az akkumulátort!

FIGYELMEZTETÉS!

Tilos az akkumulátort sugárzó hő hatásának kitenni, kilyukasztani! Ha az akkumulátor töltés közben túlmelegszik, erős szagot áraszt, deformálódik, vagy bármilyen rendellenességet mutat töltés közben, a töltőt húzza ki a konnektorból és ne használja tovább. Csak a készletben található, illetve a forgalmazó által javasolt töltőt használja az akkumulátorok töltéséhez. Más típusú akkutöltő használata a garancia elvesztésével jár!

KÖRNYEZETVÉDELEM

Kérjük, óvja ön is környezetünket! Ne dobja a szemétkébe az elhasznált akkumulátorokat! Ha nincs az ön lakóhelye közelében akkumulátor begyűjtő pont, a Mikrofiber kft., az oxy gain elektromos cigaretta importőre átveszi és gondoskodik az ártalmatlanításról. hozza, vagy küldje vissza (normál postai küldeményként) az elhasznált akkumulátorokat címünkre, és a postaköltséget megtérítjük önnek (következő vásárlása alkalmával számlája végösszegét a postai szolgáltatás hivatalos költségének megfelelő összeggel csökkentjük)

HIBAELHÁRÍTÁS

Ha a cigaretta nem ad elég füstöt, nehéz beleszívni, végezze el a következő műveleteket:

1. Győződjön meg az akkumulátor megfelelő töltöttségéről. Szükség szerint töltsse fel az akkumulátort.
2. Ellenőrizze az i-patront. Ha szükséges, cserélje ki, vagy töltsse fel.

FIGYELMEZTETÉS!

Az elektromos cigarettát csak saját felelősségére használhatja. Az elektromos cigaretta nem egy dohányzásról leszoktató eszköz, ugyanakkor segíthet a dohányzásról való leszokásban. A sikeres leszokáshoz kövesse a [Nikotinhelyettesítő terápia](#) szerinti leszokási módszert.

Szivargyújtó Adapter



Kiegészítők és extrák rendelése

tel: 1 346 0350

<http://ecigaretta.e-aruhaz.com>

NIKOTINHELYETTESÍTŐ TERÁPIA

Az elektromos cigaretta a nikotin kivételével nem tartalmaz káros anyagot, mégis azt javasoljuk, hogy kövesse a „Nikotinhelyettesítő terápia” szerinti leszokási módszert, és teljesen szokjon le a dohányzásról!

A leszokási módszer 4 fázisa, ha erős e-liquid folyadékkal kezdi használni az e-cigarette-t:

- 1-6. hétig ▶ erős (18mg nikotin / gramm) e-liquid használata
- 7-18. hétig ▶ közepes (11mg nikotin / gramm) e-liquid használata
- 19-24. hétig ▶ gyenge (6mg nikotin / gramm) e-liquid használata
- 25-30. hétig ▶ zéró (nikotin mentes) e-liquid használata

A leszokási módszer 4 fázisa, ha közepes e-liquid folyadékkal kezdi használni az e-cigarette-t:

- 1-6. hétig ▶ közepes (11mg nikotin / gramm) e-liquid használata
- 7-18. hétig ▶ gyenge (6mg nikotin / gramm) e-liquid használata
- 19-24. hétig ▶ zéró (nikotin mentes) e-liquid használata

A leszokási módszer 4 fázisa, ha gyenge e-liquid folyadékkal kezdi használni az e-cigarette-t:

- 1-10. hétig ▶ gyenge (6mg nikotin / gramm) e-liquid használata
- 11-16. hétig ▶ zéró (nikotin mentes) e-liquid használata

Mikrofiber Kft. | 1031 Budapest, Sajtóló u. 9/a

Ügyfélszolgálat/szerviz: 1 346 0350 | skype: oxygain | info@oxygain.hu | www.oxygain.hu