

F1

KERÁMIA PATRONOS ELEKTROMOS CIGARETTA

Gratulálunk az új e-cigaretájához! Köszönjük, hogy az **oxy gain** márkát választotta. Élvezze a füstmentes életet!

Használat előtt feltétlenül olvassa el a kezelési utasítást, így a dohányzás eredeti élményét nyújtja Önnek az **oxy gain** e-cigaretta. Az üzembe helyezésre és használatra vonatkozó utasítások betartása nem csak a várt cigarettázási élményt kínálja, de jelentősen növelheti készüléke élettartamát.

A KÉSZLET TARTALMA

- 2 db e-cigaretta akkumulátor (650mAh)
- 2db töltetlen kerámia patron (c-patron) + szipka
- 2db patron köntös
- 2 db kupak
- USB akkumulátortöltő
- 220V/USB adapter
- patron feltöltő készlet



AZ ELEKTROMOS CIGARETTA

ÜZEMBE HELYZÉS

A készletben lévő akkumulátorok félig töltött állapotban vannak, így a használatot megkezdheti akkumulátortöltés nélkül. A készletben lévő c-patronok töltetlen állapotban vannak.

1. Csavarja le a kupakot a köntösről, majd csavarja össze a köntösben lévő patronrt az akkumulátorral.
2. Húzza le a köntöst szipkával együtt a patronról, majd csavarja le a patronrt az akkumulátorról.
3. Töltse fel a kerámia patronokat e-liquid folyadékkal.
4. Törölje szárazra a c-patron menetes részét (papír zsebkendő sarkát nyomja a c-patron menetes részébe, majd forgassa meg a c-patronrt) és fújjon bele egyszer a c-patronba a menetes oldal felől.
5. Csavarja rá a feltöltött c-patronrt az akkumulátorra.
6. Pattintsa rá a köntöst szipkával együtt a c-patronra.
7. Használja a készüléket addig, amíg az akkumulátor le nem merül (a LED villog), majd formázza meg az akkumulátort (töltse legalább 8 órán keresztül). A formázást mindkét akkumulátorral végezze el.



HASZNÁLAT

Használata nem javasolt várandós, szoptató kismamáknak, szív, és érrendszeri betegségben szenvedőknek, asztmásoknak, nem dohányzó személyeknek. **Tilos** a használata 18 éven aluliaknak.

F1 nyomógombos akkumulátorral szerelt e-cigaretta használata

Az F1 típusú akkumulátor biztonsági zárral van ellátva. A biztonsági zár feloldásához nyomja meg 5ször gyorsan az akkumulátor gombját. A 5. nyomás után a gomb fénye 3szor felvillan, ezzel jelezve, hogy az akkumulátor használatra kész.

Végezze az üzembe helyezés lépéseit. Használja a nyomógombos akkuval szerelt készülékét, mintha normál cigarettát szívna. Szívjon a patronba, közben nyomja meg az akkumulátoron lévő gombot. Tartsa nyomva a szívás időtartama alatt. A szívás abbahagyásakor engedje el az akkumulátoron lévő gombot.

Mikor nem használja az e-cigarettát javasoljuk, hogy zárja le az akkumulátor biztonsági zárat, így elkerülheti, hogy a zsebben, vagy táskában az akkumulátor gomb benyomódjon és az akkumulátor lemerüljön, vagy a patron fűtőszála kiégjen. A lezáráshoz nyomja meg a gombot 5ször gyorsan. A 5. nyomásra a gomb 3szor felvillan, ezzel jelezve, hogy az akkumulátor lezárt állapotba került.



KEZDŐ HASZNÁLÓK


Próbálgassa, hogy milyen hosszú szippantásokkal éri el azt a hatást (elegendő mennyiségű és hőmérsékletű „füst”) amit a megszokott, normál cigarettája nyújt.

Ne szívja az e-cigarettát túl gyorsan! Lassabban, hosszabban szívjon az e-cigarettába, mint a hagyományos cigibe (10-12 slukkot „rágyújtásonként”), majd legalább 30 percet pihenjen.

Mindig olyan hosszan szívjon a cigarettába, hogy a beszívott gőz (amit füstnek érzékel) Önnek kellemes érzést adjon. **Ha túl erősnek érzi a „füstöt”,** szívjon kisebbet, rövidebben a cigarettába, vagy váltson gyengébb e-liquidre. **Ha gyengének érzi a „füstöt”** szívjon hosszabban az e-cigarettába. Ha még mindig gyengének érzi, váltson erősebb e-liquidre.

Ne szívjon túl gyakran a cigarettába rövid idő alatt. Ez negatív hatással van az e-cigaretta működésére, és automatikusan letilt a készülék pár másodpercre.

Használatkor tartsa az e-cigarettát a végével lefelé, vagy vízszintesen.

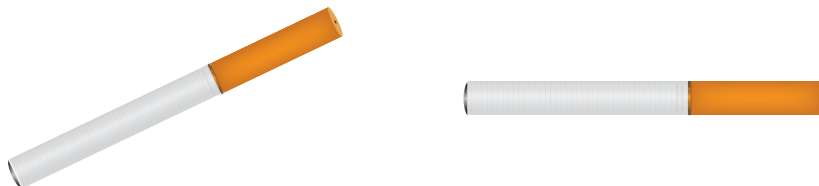

FIGYELMEZTETÉS!

Mikor nem használja az e-cigarettát, lazítson az i-patron és az akkumulátor kötésén. Soha ne használja az i-patron e-liquid nélkül, vagyis ügyeljen arra, hogy az i-patron soha ne legyen száraz.

Használati és tárolási hőmérséklet intervallum: -4C° és 42C° között. Tárolja száraz, hűvös, gyermekektől elzárt helyen.

A KERÁMIA PATRON

A patron töltetlen állapotban van a készletben és az utánrendelt patronok is töltetlenek. A töltetlen patron feltöltéséhez e-liquid folyadékra lesz szüksége. A kerámia patron 40-50 alkalommal újratölthető.

Patron csere

Ha a c-patron nem ad „füstöt”, vagy használat közben kellemetlen, égett ízt érez, a c-patronot ne használja tovább.

Ügyeljen arra, hogy a c-patron ne legyen száraz, mikor használja e-cigarettáját. A patron köntös ablakéban ellenőrizni tudja a patron töltöttségi szintjét. Ha a patronban kevés a folyadék, a c-patronot újra kell tölteni. A száraz c-patronnal történő használat a c-patronban lévő fűtőszál kiegészéséhez vezet.

Patron rendelés | F1 típus

Patron töltés, újratöltés

A c-patron töltését mindig az akkumulátorról leválasztva végezze! A töltési műveletet minden alkalommal úgy fejezze be, hogy a c-patron menetes végét papír zsebkendővel szárazra törli, majd egyszer belefúj a patron menetes részébe, hogy a középre befolyt folyadékot eltávolítsa.

Lehetőleg **oxy gain** által forgalmazott e-liquid folyadékot használjon, de mindenképpen megbízható forrásból szerezzze ezt be. A nem megfelelő minőségű és összetételű e-liquid folyadék használata nem csak a készülék működését befolyásolhatja negatívan, de az egészségre gyakorolt hatása is káros lehet. **Tilos a patronokat más folyadékkal tölteni!**

[Patrontöltés útmutató letöltése](#)

FIGYELMEZTETÉS!

Tilos az e-liquid folyadékot meginni. A patron nikotint tartalmazhat, mely addiktív. Az elektromos cigarettát és az ehhez kínált patronot, e-liquid folyadékot kizárólag nagykorúak vásárolhatják és használhatják. Higiéniai okból, egy patronot ne használjon 1 hétnél tovább. Ha sokszor újratölti a patronot, a szipka részét, melyet a szájába vesz, naponta alaposan tisztítsa meg nedves törülköendővel. Hűvös, száraz helyen, gyermekektől elzárva tartandó!

Az E-liquid folyadék propilén glycol-t tartalmazhat. A propilén glycol allergiában szenvedőknek vegetable glycerol (VG) tartalmú e-liquid utántöltő folyadék használata javasolt. A VG tartalmú e-liquidet csak rendelésre szállítjuk. Rendelését ügyfélszolgálatunk készséggel felveszi. Kérjük, hogy telefonon, vagy emailben rendeljen, érdeklődjön.

AZ E-CIGARETTA AKKUMULÁTORÁNAK TÖLTÉSE

1. Papír zsebkendővel törölje szárazra az akkumulátor csavarmentes részét és kontaktpontját.
2. Csavarja az e-cigaretta akkumulátort az USB akkutöltőre.
3. Csatlakoztassa az USB dugót a számítógépre vagy az adapterre, majd az adaptert a feszültség forrásra (220V-os hálózat vagy szivargyújtó)
4. 2-3 másodper múlva az akkumulátor LED 3szor felvillan és égve marad, az USB töltő piros fényre vált.
5. Amikor az e-cigaretta akkumulátora teljesen feltöltődött az USB töltő fénye zöldre vált és az akkumulátor LED kék fénye kialszik. Ekkor válassza le a töltőt a feszültség forrásról. (az előírt töltési időt lehetőleg ne lépje túl, mert jelentősen csökkenhet az akkumulátor élettartama).

Akkutöltés

3 óra

TIPP! A fenti töltési lépések sorrendjét tartsa be. Az 1. lépést minden töltés alkalmával végezze el!

Lehetőleg csak akkor töltse az e-cigaretta akkumulátort, amikor az lemerült (az akku nyomógombján lévő LED villog). Túl gyakori töltés az akkumulátor élettartamát lerövidíti!



AKKUMULÁTOR LED JELZÉSEK

Az akkumulátor nyomógombján egy LED található. A LED figyelmeztető jelzéseket is ad:

10 villanás használat közben	Lemerült az akkumulátor. Töltse fel az akku-t!
10 villanás használaton kívül	Az akkumulátor feszültsége 3,3V alá esett. Töltse fel az akkumulátort!

FIGYELMEZTETÉS!

Tilos az akkumulátort sugárzó hő hatásának kitenni, kilyukasztani! Ha az akkumulátor töltés közben túlmelegszik, erős szagot áraszt, deformálódik, vagy bármilyen rendellenességet mutat töltés közben, a töltőt húzza ki a konnektorból és ne használja tovább. Csak a készletben található, illetve a forgalmazó által javasolt töltőt használja az akkumulátorok töltéséhez. Más típusú akkutöltő használata a garancia elvesztésével jár!

KÖRNYEZETVÉDELEM

Kérjük, óvja ön is környezetünket! Ne dobja a szemétkébe az elhasznált akkumulátorokat! Ha nincs az ön lakóhelye közelében akkumulátor begyűjtő pont, a Mikrofiber kft., az oxy gain elektromos cigaretta importőre átveszi és gondoskodik az ártalmatlanításról. hozzá, vagy küldje vissza (normál postai küldeményként) az elhasznált akkumulátorokat címünkre, és a postaköltséget megtérítjük önnek (következő vásárlása alkalmával számlája végösszegét a postai szolgáltatás hivatalos költségének megfelelő összeggel csökkentjük)

HIBAEELHÁRÍTÁS

Ha a cigaretta nem ad elég füstöt, nehéz beleszívni, végezze el a következő műveleteket:

1. Győződjön meg az akkumulátor megfelelő töltöttségéről. Szükség szerint töltsen fel az akkumulátort.
2. Csavarja le az i-patron az akkumulátorról és papír zsebkendővel törölje szárazra az akkumulátor és az i-patron csavarmenetes részét, majd fújjon bele párszor az i-patron csavarmenetes részébe.
3. Ellenőrizze az i-patron. Ha szükséges, cserélje ki, vagy töltsen fel.

Ha az akkumulátor annak ellenére nem kapcsol be gombnyomásra, hogy mostanában töltötte fel:

1. Tegye fel az akkumulátort a töltőre, egy rövid időre.

FIGYELMEZTETÉS!

Az elektromos cigarettát csak saját felelősségére használhatja. Az elektromos cigaretta nem egy dohányzásról leszoktató eszköz, ugyanakkor segíthet a dohányzásról való leszokásban. A sikeres leszokáshoz kövesse a [Nikotinhelyettesítő terápia](#) szerinti leszokási módszert.

Szivargyújtó Adapter



EGO tok



Kiegészítők és extrák rendelése

tel: 1 346 0350

<http://ecigaretta.e-aruhaz.com>

NIKOTINHELYETTESÍTŐ TERÁPIA

Az elektromos cigaretta a nikotin kivételével nem tartalmaz káros anyagot, mégis azt javasoljuk, hogy kövesse a „Nikotinhelyettesítő terápia” szerinti leszokási módszert, és teljesen szokjon le a dohányzásról!

A leszokási módszer 4 fázisa, ha erős e-liquid folyadékkal kezdi használni az e-cigarettát:

- 1-6. hétig ▶ erős (18mg nikotin / gramm) e-liquid használata
- 7-18. hétig ▶ közepes (11mg nikotin / gramm) e-liquid használata
- 19-24. hétig ▶ gyenge (6mg nikotin / gramm) e-liquid használata
- 25-30. hétig ▶ zéró (nikotin mentes) e-liquid használata

A leszokási módszer 4 fázisa, ha közepes e-liquid folyadékkal kezdi használni az e-cigarettát:

- 1-6. hétig ▶ közepes (11mg nikotin / gramm) e-liquid használata
- 7-18. hétig ▶ gyenge (6mg nikotin / gramm) e-liquid használata
- 19-24. hétig ▶ zéró (nikotin mentes) e-liquid használata

A leszokási módszer 4 fázisa, ha gyenge e-liquid folyadékkal kezdi használni az e-cigarettát:

- 1-10. hétig ▶ gyenge (6mg nikotin / gramm) e-liquid használata
- 11-16. hétig ▶ zéró (nikotin mentes) e-liquid használata

Mikrofiber Kft. | 1031 Budapest, Sajtóló u. 9/a

Ügyfélszolgálat/szerviz: 1 346 0350 | skype: oxygain | info@oxygain.hu | www.oxygain.hu