

Slider 808

INTEGRÁLT PATRONOS ELEKTROMOS CIGARETTA AKKUTÖLTŐS DOBOZBAN

Gratulálunk az új e-cigarettájához, amit a legújabb, legvékonyabb és legkönnyebb SLIDER akkutöltős dobozzal együtt tart kézben. Köszönjük, hogy az **oxy gain** márkát választotta. Élvezze a füstmentes életet!

Használat előtt feltétlenül olvassa el a kezelési utasítást, így a dohányzás eredeti élményét nyújtja Önnek az **oxy gain** e-cigaretta. Az üzembe helyezésre és használatra vonatkozó utasítások betartása nem csak a várt cigarettázási élményt kínálja, de jelentősen növelheti készüléke élettartamát.


Az akkutöltős doboz (T-box) kényelmesen elfér a zsebben. A T-box kapacitása elegendő 4 teljesen lemerült e-cigaretta akkumulátor feltöltéséhez.

A Slider 808 készlet tartalma

- SLIDER akkutöltős doboz (T-box)
- 3,6V lítium akkumulátor (BST-33)
- USB kábel
- 220V/USB adapter
- e-cigaretta akkumulátor (180mAh)
- 3db töltetlen integrált patron (i-patron)



Az elektromos cigaretta

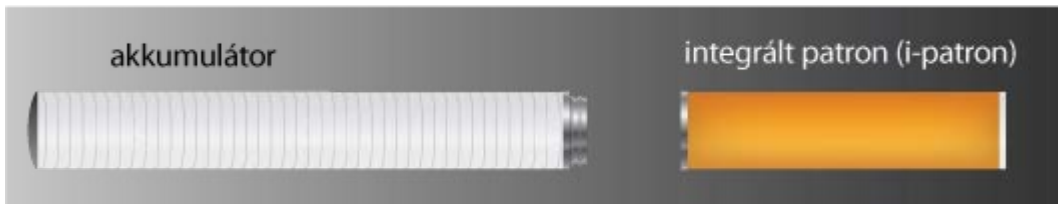

Üzembe helyezés

A készletben lévő akkumulátorok félig töltött állapotban vannak, így a használatot megkezdheti akkumulátortöltés nélkül. A készletben lévő i-patronok töltetlen állapotban vannak

1. Töltse fel az integrált patronokat e-liquid folyadékkal.
2. Törölje szárazra az i-patron menetes részét (papír zsebkendő sarkát nyomja az i-patron menetes részébe, majd forgassa meg az i-patron) és fújjon bele egyszer az i-patronba a menetes oldal felől.
3. Csavarja rá a feltöltött i-patron az akkumulátorra.
4. A készüléke használatra kész.



HASZNÁLAT

Használata nem javasolt várandós, szoptató kismamáknak, szív, és érrendszeri betegségben szenvedőknek, asztmásoknak, nem dohányzó személyeknek. **Tilos** a használata 18 éven aluliaknak.

Automata akkumulátoros e-cigaretta használata

Végezze az üzembe helyezés lépéseit. Használja az automata akkuval szerelt 808-as készülékét, mintha normál cigarettát szívna. A készülék automatikusan bekapcsol, amint beleszív a patronba. A szívás abbahagyásakor a készülék automatikusan kikapcsol.



Kezdő használók

Próbálgassa, hogy milyen hosszú szippantásokkal éri el azt a hatást (elegendő mennyiségű és hőmérsékletű „füst”) amit a megszokott, normál cigarettája nyújt.

Ne szívja az e-cigarettát túl gyorsan! Lassabban, hosszabban szívjon az e-cigarettába, mint a hagyományos cigibe (10-12 slukkot „rágyújtásonként”), majd legalább 3 percet pihenjen.

Mindig olyan hosszan szívjon a cigarettába, hogy a beszívott gőz (amit füstnek érezkel) Önnek kellemes érzést adjon. **Ha túl erősnek érzi a „füstöt”,** szívjon kisebbet, rövidebben a cigarettába, vagy váltson gyengébb e-liquidre. **Ha gyengének érzi a „füstöt”** szívjon hosszabban az e-cigarettába. Ha még mindig gyengének érzi, váltson erősebb e-liquidre.

Ne szívjon túl gyakran a cigarettába rövid idő alatt. Ez negatív hatással van az e-cigaretta működésére, és automatikusan letilt a készülék pár másodpercre.

Használatkor tartsa az e-cigarettát a végével lefelé, vagy vízszintesen.



FIGYELMEZTETÉS!

Mikor nem használja az e-cigarettát, lazítson az i-patron és az akkumulátor kötésén. Soha ne használja az i-patron e-liquid nélkül, vagyis ügyeljen arra, hogy az i-patron soha ne legyen száraz.

Használati és tárolási hőmérséklet intervallum: -4° és 42° között. Tárolja száraz, hűvös helyen.

AZ I-PATRON

A patron kapható töltetlen és e-liquid folyadékkal gyárilag feltöltött állapotban. A töltetlen patron feltöltéséhez e-liquid folyadékra lesz szüksége.

Patron csere

Ha az i-patron nem ad „füstöt”, vagy használat közben kellemetlen, égett ízt érez, az i-patronot ne használja tovább.

Ügyeljen arra, hogy az i-patron ne legyen száraz, mikor használja e-cigarettáját. Amikor az elektromos cigaretta szívásakor nem, vagy nem a megszokott mennyiségben képződik pára (látszólag füst), vagy az íz kevésbé intenzív, az i-patronot újra kell tölteni. A kiszáradt i-patronnal történő használat az i-patronban lévő fűtőszál kiegészéséhez vezet.

Patron rendelés | Super 808 típus

FIGYELMEZTETÉS!

Tilos az e-liquid folyadékot meginni. A patron nikotint tartalmazhat, mely addiktív. Az elektromos cigaretta és az ehhez kínált patron, e-liquid folyadékot kizárólag nagykorúak vásárolhatják és használhatják. Higiéniai okból, egy patronot ne használjon 1 hétnél tovább. Ha sokszor újratölti a patronot, a szipka részét, melyet a szájába vesz, naponta alaposan tisztítsa meg nedves törülközővel. Hűvös, száraz helyen, gyermekektől elzárva tartandó!

Az E-liquid folyadék propilén glycol-t tartalmazhat. A propilén glycol allergiában szenvedőknek vegetable glycerol (VG) tartalmú e-liquid utántöltő folyadék használata javasolt. A VG tartalmú e-liquidet csak rendelésre szállítjuk. Rendelését ügyfélszolgálatunk készséggel felveszi. Kérjük, hogy telefonon, vagy emailben rendeljen, érdeklődjön.


Patron töltés, újratöltés

Az i-patron töltését mindig az akkumulátorról leválasztva végezze! A töltési műveletet minden alkalommal úgy fejezze be, hogy az i-patron menetes végét papír zsebkendővel szárazra törli, majd egyszer belefúj a patron menetes részébe, hogy a középre befolyt folyadékot eltávolítsa.

Lehetőleg **oxy gain** által forgalmazott e-liquid folyadékot használjon, de mindenképpen megbízható forrásból szerezze ezt be. A nem megfelelő minőségű és összetételű e-liquid folyadék használata nem csak a készülék működését befolyásolhatja negatívan, de az egészségre gyakorolt hatása is káros lehet. **Tilos a patronokat más folyadékkal tölteni!**

[Patrontöltés útmutató letöltése](#)

A SLIDER 808 T-box felépítése

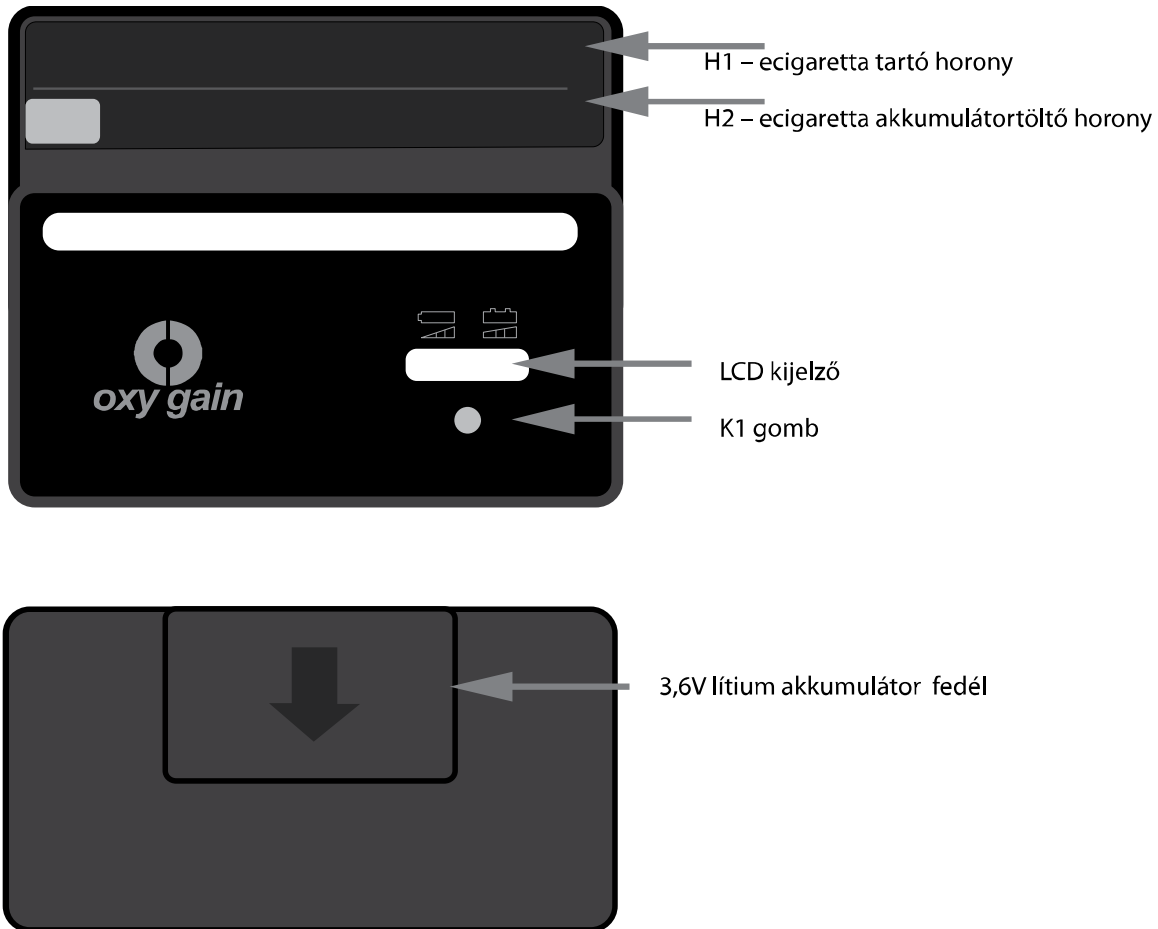

A SLIDER T-box lítium akkumulátorának töltése

1. Nyissa fel a SLIDER T-box hátulján található akkumulátor fedelet
2. Helyezze be a lítium akkumulátort
3. Zárja vissza a fedelet
4. Csatlakoztassa az USB kábelt a T-box USB kimenetére
5. Csatlakoztassa az USB kábel másik végét a számítógépre, vagy a 220V-os adapterre

Ekkor a T-box automatikusan töltési üzemmódra vált. A T-box lítium akkumulátorának töltése közben az LCD kijelző jobb oldali részénél a három indikátor bár villogni kezd (jelezve az aktuális töltöttségi szintet).

Amikor a villogás megszűnik, a T-box lítium akkumulátora teljesen feltöltődött. Ekkor válassza le a T-boxot a feszültség forrásról. A lítium akkumulátor töltési ideje 3-4 óra. Töltheti a lítium akkumulátort és az e-cigaretta akkumulátort párhuzamosan is (egyidejű töltés), ilyenkor a lítium akkumulátor töltési ideje hosszabb lesz.



Akkutöltés | 2,5 óra

Az e-cigaretta akkumulátorának töltése

1. Csavarja le az i-patront az e-cigaretta akkumulátorról, majd törölje szárazra az akkumulátor csavarmentes részét és kontaktpontját.
2. Nyissa ki a T-box dobozt (csúsztassa oldalsó irányba a fedelet) és csavarja az e-cigaretta akkumulátort a H2 horonyban lévő csatlakozóba, majd zárja vissza a T-box dobozt.
3. Nyomja meg és tartsa 3 másodpercig nyomva a K1-es gombot.

Ekkor felizzik a háttérvilágítás, az e-cigaretta elején lévő LED és az LCD kijelző bal oldali részénél a három indikátor bár villogni kezd (jelezve az e-cigaretta akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét). Kb. 30 másodperc múlva a háttérvilágítás kialszik (energiatakarékosság miatt), azonban az e-cigaretta elején a LED égve marad. Amikor az e-cigaretta akkumulátora teljesen feltöltődött az LCD kijelző bal oldali részénél a három indikátor bár villogása megszűnik.

Egy teljesen feltöltött SLIDER T-box az e-cigaretta akkumulátorát négyszer képes feltölteni. Ez a teljesítmény a használat során fokozatosan gyengülhet, ami nem tekintendő hibának. Az e-cigaretta akkumulátorának töltési ideje kb. 2,5 óra.

TIPP! Lehetőleg csak akkor töltse az e-cigaretta akkumulátort, amikor az lemerült (az akku elején lévő LED villog). Túl gyakori töltés az akkumulátor élettartamát lerövidíti!

Akkumulátor LED jelzések

Az akkumulátor végén egy LED található, mely az e-cigaretta szívásakor felizzik. A LED figyelmeztető jelzéseket is ad:

20 villanás használat közben	Lemerült az akkumulátor. Töltse fel az akku-t!
10 villanás használat közben (a cigaretta működése 15 mp múlva áll helyre.)	Túl gyakran szív a cigarettába. Csökkentse az intenzitást.
20 villanás használaton kívül	Az akkumulátor feszültsége 3,3V alá esett. Töltse fel az akkumulátort!

FIGYELMEZTETÉS!

Tilos az akkumulátort sugárzó hő hatásának kitenni, kilyukasztani! Ha az akkumulátor töltés közben túlmelegszik, erős szagot áraszt, deformálódik, vagy bármilyen rendellenességet mutat töltés közben, a töltőt húzza ki a konnektorból és ne használja tovább. Csak a készletben található, illetve a forgalmazó által javasolt töltőt használja az akkumulátorok töltéséhez. Más típusú akkutöltő használata a garancia elvesztésével jár!

KÖRNYEZETVÉDELEM

Kérjük, óvja ön is környezetünket! Ne dobja a szemétkébe az elhasznált akkumulátorokat! Ha nincs az ön lakóhelye közelében akkumulátor begyűjtő pont, a Mikrofiber kft., az oxy gain elektromos cigaretta importőre átveszi és gondoskodik az ártalmatlanításról. hozzá, vagy küldje vissza (normál postai küldeményként) az elhasznált akkumulátorokat címünkre, és a postaköltséget megtérítjük önnek (következő vásárlása alkalmával számlája végösszegét a postai szolgáltatás hivatalos költségének megfelelő összeggel csökkentjük)

HIBAE LHÁRÍTÁS

Ha a cigaretta nem ad elég füstöt, nehéz beleszívni, végezze el a következő műveleteket:

1. Győződjön meg az akkumulátor megfelelő töltöttségéről. Szükség szerint tölts fel az akkumulátort.
2. Ellenőrizze a patron. Ha szükséges, cserélje ki, vagy tölts fel.

FIGYELMEZTETÉS!

Az elektromos cigarettát csak saját felelősségére használhatja. Az elektromos cigaretta nem egy dohányzásról leszoktató eszköz, ugyanakkor segíthet a dohányzásról való leszokásban. A sikeres leszokáshoz kövesse a [Nikotinhelyettesítő terápia](#) szerinti leszokási módszert.

Szivargyújtó Adapter



Kiegészítők és extrák rendelése

1 346 0350

<http://ecigaretta.e-aruhaz.com>

NIKOTINHELYETTESÍTŐ TERÁPIA

Az elektromos cigaretta a nikotin kivételével nem tartalmaz káros anyagot, mégis azt javasoljuk, hogy kövesse a „Nikotinhelyettesítő terápia” szerinti leszokási módszert, és teljesen szokjon le a dohányzásról!

A leszokási módszer 4 fázisa, ha erős e-liquid folyadékkal kezdi használni az e-cigaretttát:

- 1-6. hétig ▶ erős (18mg nikotin / gramm) e-liquid használata
- 7-18. hétig ▶ közepes (11mg nikotin / gramm) e-liquid használata
- 19-24. hétig ▶ gyenge (6mg nikotin / gramm) e-liquid használata
- 25-30. hétig ▶ zéró (nikotin mentes) e-liquid használata

A leszokási módszer 4 fázisa, ha közepes e-liquid folyadékkal kezdi használni az e-cigaretttát:

- 1-6. hétig ▶ közepes (11mg nikotin / gramm) e-liquid használata
- 7-18. hétig ▶ gyenge (6mg nikotin / gramm) e-liquid használata
- 19-24. hétig ▶ zéró (nikotin mentes) e-liquid használata

A leszokási módszer 4 fázisa, ha gyenge e-liquid folyadékkal kezdi használni az e-cigaretttát:

- 1-10. hétig ▶ gyenge (6mg nikotin / gramm) e-liquid használata
- 11-16. hétig ▶ zéró (nikotin mentes) e-liquid használata